SAMSUNG

ХОЛОДИЛЬНИК

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Прежде чем пользоваться изделием, пожалуйста,
внимательно прочитайте эту Инструкцию для пользователя и сохраните ее для использования в будущем.

✳ Если вы отсоединили вилку шнура питания от сетевой розетки, вы не должны вновь включать вилку в розетку раньше, чем через пять минут после этого.

DA99-00477M REV(0.0)

ОСОБЕННОСТИ ХОЛОДИЛЬНИКА

Равномерное охлаждение по всей холодильной камере!

• Продукты охлаждаются более равномерно и дольше остаются свежими вследствие того, что вращающиеся лопасти, установленные у выпускного отверстия холодного воздуха в холодильной камере, равномерно распределяют холод внутри холодильника, даже в его углах (система охлаждения с вращающимися лопастями).

Равномерное охлаждение по всей морозильной камере!

• Продукты замораживаются более равномерно за счет того, система “воздушного душа” равномерно распределяет струи холодного воздуха по морозильной камере.

Биодезодоратор сохраняет свежесть продуктов!

• Биодезодоратор, удаляющий из холодильника все запахи, сохраняет неизменным первоначальный аромат продуктов.

Система рельсовых направляющих обеспечивает быстрое открывание и закрывание!

• Обеспечивается быстрый доступ к овощам и фруктам, предотвращающий потери холода, за счет использования в конструкции отделения с высокой влажностью для овощей и специального отделения с высокой влажностью системы рельсовых направляющих, которая обеспечивает плавность хода, позволяющую задвигать и выдвигать ящики за рукоятку без больших усилий.

Даже слегка приоткрытая дверца автоматически закрывается!

• В случае, если дверца холодильника слегка приоткрыта, она будет автоматически закрыта за счет использования функции автоматического закрывания дверцы, обеспечивающей экономию электроэнергии.

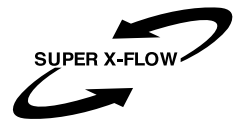

Система охлаждения с Х-потоком представляет собой новую систему охлаждения с вращающимися лопастями, которая охлаждает внутреннее пространство холодильника быстро и равномерно за счет того, что вращающиеся лопасти распределяют холод по всему объему.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данные инструкции по управлению могут быть использованы для различных моделей . Характеристики вашего устройства могут несколько отличаться от описанных в данном руководстве .

СОДЕРЖАНИЕ

Особенности холодильника 2
Правила безопасности .....3 - 5
Подготовка к включению холодильника 7
Рекомендации по правильному хранению продуктов 8
Методика установки холодильника 9
Рекомендации по использованию морозильной камеры 10
Рекомендации по использованию холодильной камеры 12
Методы разборки принадлежностей, входящих в комплект холодильника 15
Методы ухода за принадлежностями 17
Рекомендации по установке холодильника 19
Меры предосторожности при эксплуатации холодильника 20
Что нужно проверить, прежде чем обращаться в бюро послепродажного обслуживания 21
Ответ на вопрос о биодезодораторе 23

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ БЕЗОПАСНОСТИ

Эти предупреждения служат для того, чтобы предохранить пользователей холодильником и других лиц от получения повреждений и ранений. Меры предосторожности, содержащиеся в этих предупреждениях, должны соблюдаться в обязательном порядке (После прочтения этих предупреждений, пожалуйста, сохраните их, чтобы их можно было вновь прочитать в случае необходимости).

Обозначения, указывающие содержание информации

Предупреждение ⚠	Предупреждает об опасности смерти или тяжелой травмы
Предостер ежение ⚠	Предостерегает, что возможно получение травмы человеком или нанесение вреда холодильнику

Смысл предупреждающих и предостерегающих символов

⊘	Указывает, что что-либо запрещается
	Указывает, что запрещается производить демонтаж чего-либо
	Указывает, что запрещается что-либо трогать из-за опасности контакта с кожей рук
❗	Указывает, что необходимо соблюдать какие-либо правила
	Указывает, что необходимо отсоединить вилку сетевого шнура от сетевой розетки
⏚	Указывает, что требуется заземление для предотвращения поражения электрическим током

⚠ Предупреждение

Не включайте в одну розетку много электроприборов.
- Это может привести к аварийному перегреву розетки или к пожару.

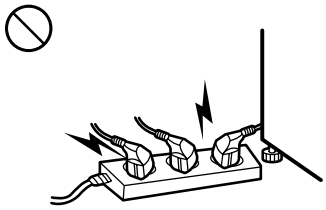

Не упирайте заднюю стенку холодильника в сетевую вилку.
- Поврежденная сетевая вилка может привести к пожару из-за ее перегрева.

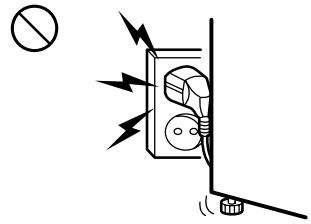

Не поливайте водой внутренние или наружные стенки холодильника.
- Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.

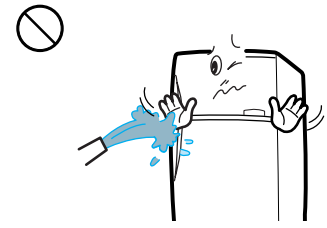

Не распыляйте вблизи от холодильника легковоспламеняющийся газ.
- Это может привести к взрыву или пожару.

Не перегибайте сетевой шнур излишне сильно и избегайте зажимания сетевого шнура тяжелыми предметами.
- Это может привести к пожару.

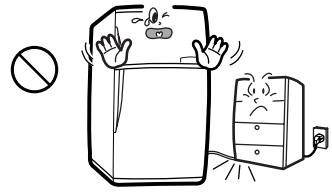

Не храните в холодильнике летучие или легковоспламеняющиеся вещества.
- Хранение в холодильнике бензола, растворителей, этилового спирта, сжиженного газа и так далее может привести к взрыву

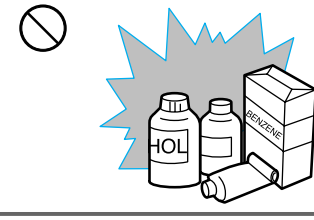

Предупреждение

Не ставьте на изделие сосуды, наполненные водой.

- Если вода прольется, это вызовет ухудшение изоляции электрических компонентов холодильника, что может привести к пожару или поражению электрическим током.

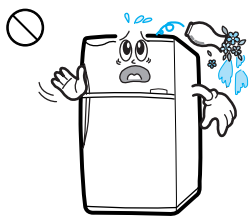

Не устанавливайте холодильник в мокром месте или в месте, где на него могут попасть водяные брызги.

- Ухудшение изоляции электрических компонентов холодильника может привести к поражению электрическим током или пожару.

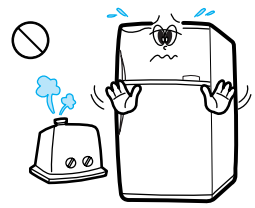

Не вставляйте вилку сетевого шнура в розетку мокрыми руками.

- Это может привести к поражению электрическим током.

Не разбирайте, не ремонтируйте и ничего не изменяйте в холодильнике самостоятельно.

- Это может привести к пожару или неправильной работе холодильника, которая может стать причиной телесных повреждений.

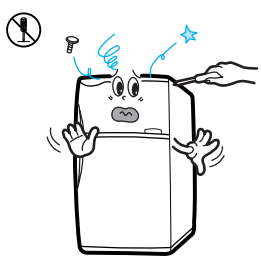

Перед тем, как заменять осветительную лампу, установленную внутри холодильника, отсоедините сетевую вилку от розетки.

- Несоблюдение этого может привести к поражению электрическим током.

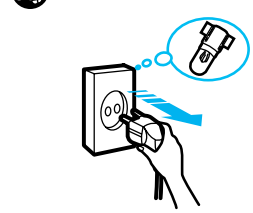

Обязательно заземлите холодильник.

- Если заземление не сделано, это может привести к выходу холодильника из строя и поражению электрическим током (смотрите стр. 7).

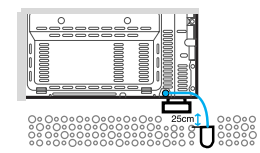

Если и когда произошла утечка газа в комнате, немедленно проветрите комнату не трогая холодильник и его сетевую вилку.

- Взрыв газа может привести к пожару и ожогам.

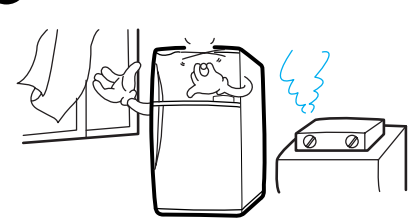

Если вы хотите выбросить холодильник, то перед тем, как это сделать, оторвите дверцу холодильника или ее уплотнительную прокладку.

- Если ребенок будет играть с выброшенным холодильником и случайно закроет дверцу, это может привести к опасности для его жизни.

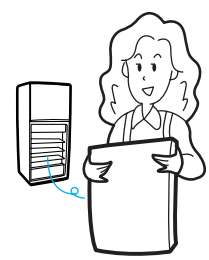

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Предостережение

Не загружайте в холодильник слишком много продуктов.

- При открывании дверцы продукты могут начать вываливаться из холодильника и привести к травме.

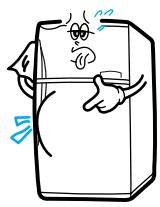

Не храните узкие и длинные бутылки или упаковки с продуктами в маленькой дверной нише.

- Открывание и закрывание дверцы может привести к падению бутылок и упаковок из ниши и к получению вами травмы.

Не вставляйте сетевую вилку холодильника в розетку с «разболтавшимися» отверстиями.

- Это может привести к поражению электрическим током или к пожару.



Не ставьте стеклянные бутылки и другую стеклянную посуду в морозильное отделение

- При замерзании содержимого сосуды могут расколоться и нанести вам травму.

Не кладите на верхнюю крышку холодильника посторонние предметы.

- При открывании или закрывании дверцы холодильника они могут упасть и нанести вам травму.

Не тяните за сетевой шнур, чтобы отсоединить вилку от сетевой розетки.

- Повреждение части сетевого шнура может привести к пожару или поражению электрическим током.

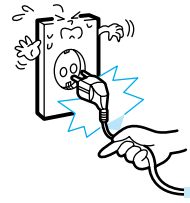

Не разрешайте детям повисать на дверце холодильника.

- При этом продукты могут выпасть из холодильника и нанести травму ребенку или он может защемить палец дверцей.

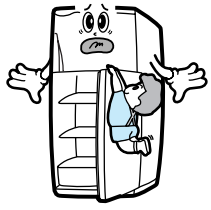

Не храните в холодильнике фармацевтические препараты и материалы для научных исследований.

- Продукты, при хранении которых должна поддерживаться строго определенная температура не должны храниться в холодильнике.

⚠ Предостережение

Не прикасайтесь мокрыми руками к сосудам и продуктам, лежащим в морозильном отделении.
• Это может вызвать примерзание кожи.

Не засовывайте руки под нижнюю кромку холодильника.
• Острая кромка может нанести вам травму.

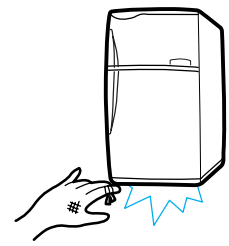

В случае загрязнения металлических частей сетевой вилки, пожалуйста, начисто протирайте их тряпкой.
• Пользование вилкой в загрязненном состоянии может привести к пожару.

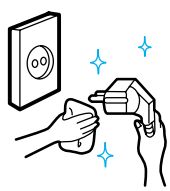

Если после отсоединения сетевой вилки от розетки вы хотите вновь вставить вилку, делайте это не раньше, чем через пять минут.
• Несоблюдение этого требования может привести к ненормальной работе холодильного агрегата и выходу его из строя.

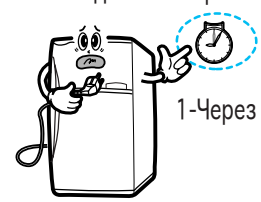

Перемещайте холодильник, взявшись за верхнюю рукоятку на его задней стороне и за нижнюю рукоятку на передней стороне.
• Так как поверхность холодильника скользкая, то если вы возьметесь за него в другом месте, он может выскользнуть и нанести вам травму.

Беритесь за ручку при открывании и закрывании дверцы холодильника.
• Если вы будете браться не за дверцу, а за другие части, вы можете защемить себе палец и получить травму.

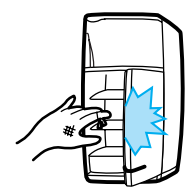

Если вы не будете пользоваться холодильником в течение длительного времени, отсоедините его сетевую вилку от розетки.
• Ухудшение электрической изоляции может привести к пожару.

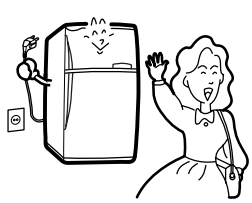

Если вы заметили необычный звук, запах или дым при работе холодильника, немедленно отсоедините вилку сетевого шнура от розетки и обратитесь в сервисный центр.

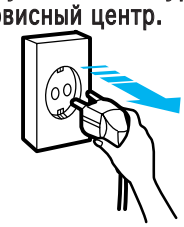

ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ХОЛОДИЛЬНИКА

1 Установите холодильник в достаточно просторном месте на твердый и ровный пол.

• Если холодильник установлен не вертикально, это может привести к необычным шумам и плохому охлаждению.

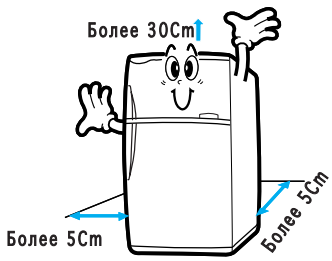

2 Почистите холодильник

• Протрите и очистите холодильник внутри и снаружи отжатой тряпкой для мытья посуды

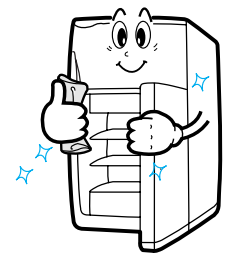

3 Вставьте вилку сетевого шнура в отдельную розетку.

• Это изделие должно быть правильно заземлено.
• Мы рекомендуем подключать холодильник через один час после установки холодильника в выбранное место.

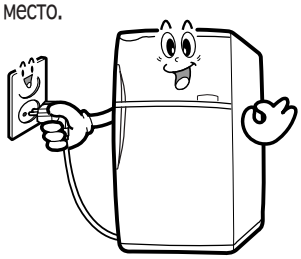

4 Загрузите продукты в холодильник.

• Мы рекомендуем вам загружать продукты в холодильник после того, как его внутреннее пространство охладится, поэтому рекомендуется включить его в сеть за 2-3 часа до загрузки продуктов в холодильник.

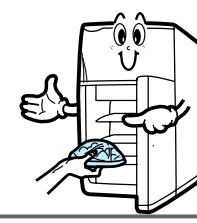

Указания по заземлению

• Заземление должно быть выполнено для того, чтобы предотвратить короткое замыкание или поражение электрическим током в результате утечки электричества из холодильника.
• Не используйте для подсоединения заземляющего провода газовые трубы, телефонные линии или молниеотводы, так как это очень опасно в случае удара молнии в молниеотвод.

В случае использования отдельной сетевой розетки с заземляющим контактом.

• В случае использования сетевой розетки с заземляющим контактом не требуется дополнительного подсоединения холодильника к заземлению.

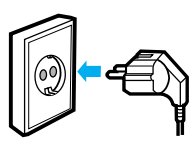

В случае использования сетевой розетки без заземляющего контакта.

• Подсоедините “заземляющий провод” к медной пластине и заройте пластину во влажную землю на глубине не менее 25 сантиметров.

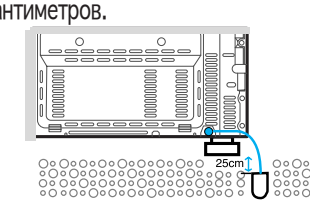

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ХРАНЕНИЮ ПРОДУКТОВ

Храните водянистые продукты в передней части полок холодильника.

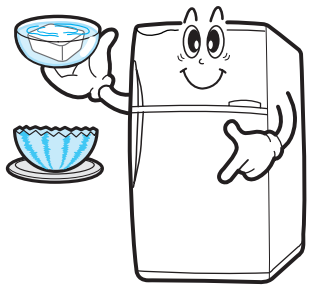

Не ставьте в холодильник горячую пищу, а дайте ей сначала остыть.

- Ставьте в холодильник только остывшую пищу, это обеспечит экономию электроэнергии и намного более эффективную работу холодильника.

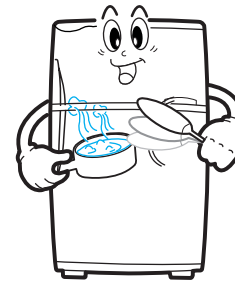

Не храните в холодильнике продукты, портящиеся от низкой температуры.

- Например, бананы, ананасы, томаты и т. п.

Храните продукты так, чтобы между ними оставались промежутки.

- В случае, если продукты блокируют отверстие, из которого подается холодный воздух, они сохраняются свежими менее длительный срок вследствие плохой циркуляции холодного воздуха.

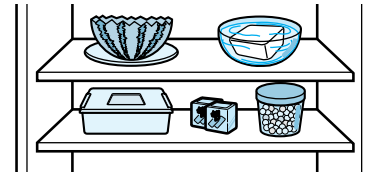

Рекомендуется хранить продукты в сосудах с крышками или оборачивать их полихлорвиниловой пленкой

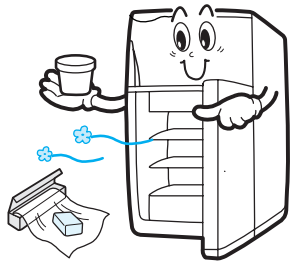

МЕТОДИКА УСТАНОВКИ ХОЛОДИЛЬНИКА

Если при установке холодильника вы оставите свободное пространство не менее 5 сантиметров между правой, левой и задней стенками холодильника и другими предметами, то это обеспечит вам экономию электроэнергии при его эксплуатации.

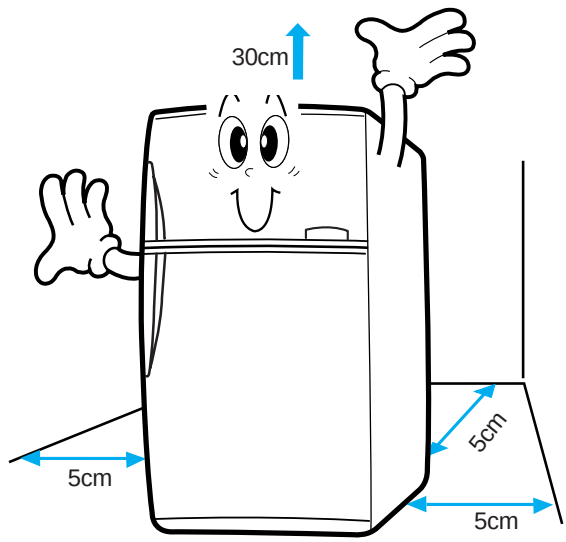

ВЫРАВНИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Когда вы устанавливаете переднюю сторону холодильника на немного более высоком уровне, его дверца будет легко открываться и закрываться.

1 **Если дверца наклонена влево, вниз.**
Поверните левую регулировочную ножку в направлении стрелки и выровняйте холодильник.

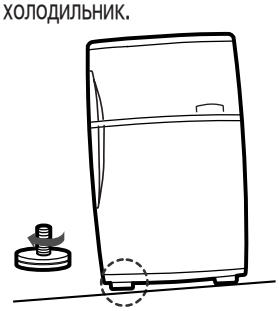

2 **Если дверца наклонена вправо, вниз.**
Поверните правую регулировочную ножку в направлении стрелки и выровняйте холодильник.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРОЙ

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛЬДА
Регулятор температуры в морозильной камере
Осветительная лампа морозильной камеры
Отсек для сухих продуктов

Отверстие для всасывания холодного воздуха

Система " душ ": эта функция позволяет продуктам замораживаться более равномерно , поскольку воздух распределяется по камере более однородно (во всех моделях).

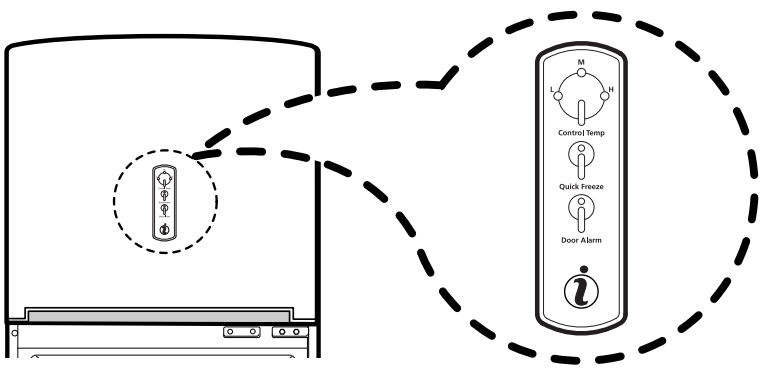

Модель с электронным управлением

КАК ПРИГОТОВИТЬ ЛЕД

1 Налейте воду в контейнер для льда до уровня , указанного стрелкой .

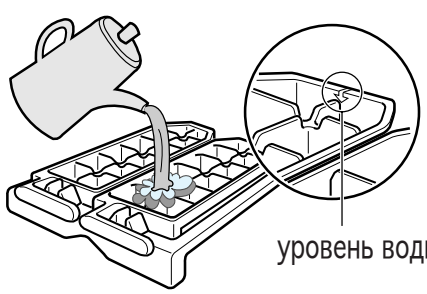

2 Поставьте контейнер для льда на полку морозильной камеры , оснащенную системой " Воздушный душ ".

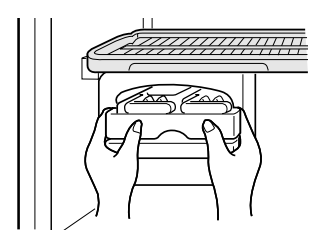

КАК РЕГУЛИРОВАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ В МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЕ

1. Модель с механическим управлением

COLDER (ХОЛОДНЕЕ):

Для замораживания большого количества продуктов или для быстрого приготовления льда.

• Установите регулятор температуры в морозильной камере в положение "COLDER" (ХОЛОДНЕЕ)

МЕЖДУ ПОЛОЖЕНИЯМИ "COLDER" (ХОЛОДНЕЕ) и "COLD" (ХОЛОД)

Для хранения среднего количества продуктов.

• Установите регулятор температуры в морозильной камере между позициями "COLDER" (ХОЛОДНЕЕ) и "COLD" (ХОЛОД)

COLD (ХОЛОД)

Для хранения в морозильной камере небольшого количества продуктов.

• Установите регулятор температуры в положение "COLD" (ХОЛОД)

---

2. Модель с электронным управлением

Нажмите кнопку "**CONTROL TEMP**." (РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ).

• Вы можете выбрать степень охлаждения (Ultra (Сверхвысокая), High (Высокая), Middle (Средняя), Low (Низкая)) в зависимости от количества продуктов.

• При каждом нажатии кнопки загорается следующий светодиодный индикатор (: Middle → High → Ultra → Low)

• Если все индикаторы горят , это означает , что включен режим "ULTRA" (хранения большого количества продуктов)

Кнопка "**QUICK FREEZE**" ("БЫСТРОЕ ЗАМОРАЖИВАНИЕ ").

• Нажмите эту кнопку , если хотите быстро приготовить лед или заморозить продукты.

• При нажатии этой кнопки загорается соответствующий индикатор и включается функция быстрого замораживания.

• Если вы хотите отключить эту функцию , нажмите кнопку еще раз.

Кнопка "**DOOR ALARM**" ("СИГНАЛИЗАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОЙ ДВЕРЦЕ ")

• Эта звуковая сигнализация позволяет вам проверять , плотно ли закрыта дверца.

• Если дверца холодильника остается приоткрытой на угол более 5° дольше 2 минут , то в течение 1минуты подается звуковой сигнал с перерывами в 10 сек.

• Эта функция автоматически начинает работать при включении холодильника . Если вы хотите отключить ее , нажмите соответствующую кнопку , при этом индикатор функции погаснет.

Замечание

• Помещайте в морозильную камеру продукты , которые собираетесь хранить длительное время , например , мясо , рыбу , мороженое и т .п.

• Плохо переносящие влагу сухие продукты , такие , как сушеная рыба , молотый перец и т .п., рекомендуется поместить в отсек для сухих продуктов.

Лед может приобрести неприятный запах в следующих случаях :

• Если вы храните мясо или рыбу незакрытыми.

• Если вы храните незакрытыми некоторые сушеные продукты , такие , как вяленый кальмар , хамса , вобла и другая вяленая рыба.

• Если вы храните продукты в сильно пахнущей упаковке , например , в упаковке из винила.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

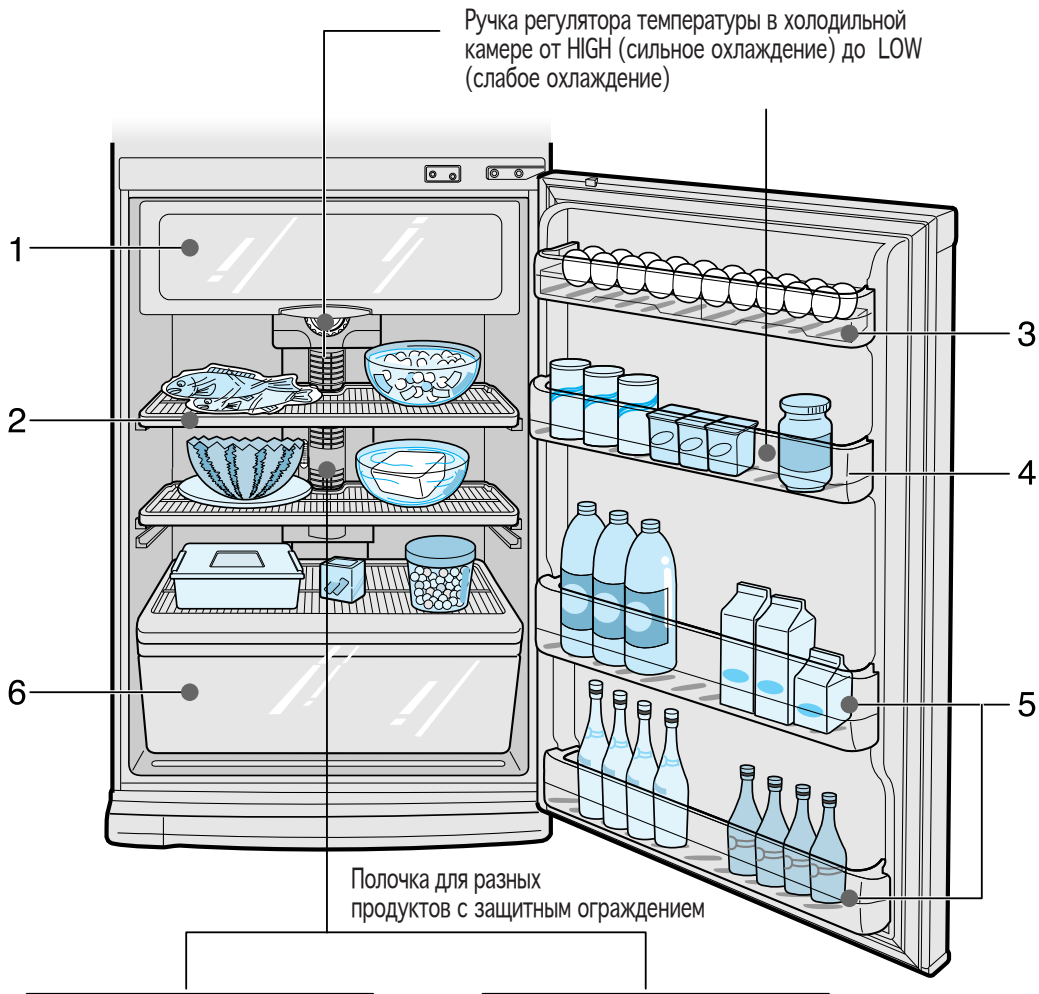

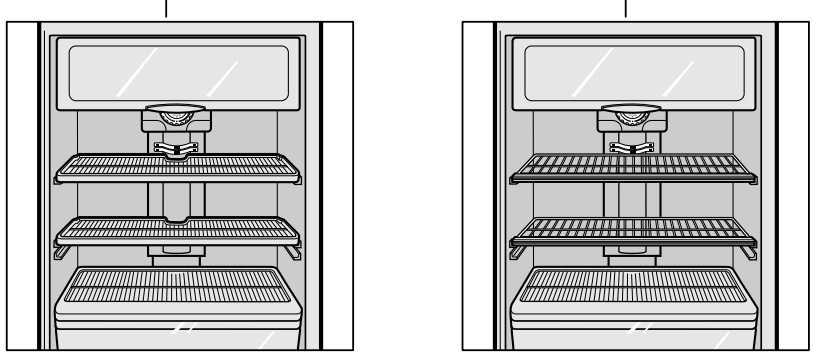

Тип А
(Система охлаждения с X-потоком)

Тип Б
(Система охлаждения с множественным воздушным потоком)

ПРИМЕЧАНИЕ

Частое открывание дверцы холодильника может вызвать конденсацию влаги с образованием капель воды внутри холодильника.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ТЕМПЕРАТУРОЙ В ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЕ

СИЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ (COLDER):
Когда в холодильную камеру загружено очень много продуктов или когда в ней недостаточно холодно.
• Переведите ручку регулятора температуры в холодильной камере в положение “COLDER”.

СРЕДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ (между “COLDER” и “COLD”):
Нормальный режим работы.
• Выберите среднее положение ручки регулятора температуры в холодильной камере между “COLDER” (сильное охлаждение) и “COLD” (слабое охлаждение).

СЛАБОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ (“COLD”):
Когда вы положили в холодильную камеру мало продуктов или когда они в ней замерзли.
• Переведите ручку регулятора температуры в холодильной камере в положение “COLD”.

ПРИМЕЧАНИЯ

Когда температура окружающего воздуха меньше 5∞C, вы должны перевести регулятор температуры на более слабое охлаждение, чем обычно, чтобы предотвратить замерзание хранящихся продуктов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ ПРОДУКТОВ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ

1 Специальное отделение с высокой влажностью воздуха

• Храните в этом отделении продукты, готовые к приготовлению, такие как мясо, сырая рыба или слегка замороженные продукты.

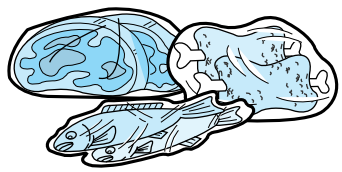

2 Полки холодильной камеры

• Храните здесь гарниры, положенные в различные сосуды для хранения, а также другие продукты так, чтобы между ними оставались некоторые промежутки.

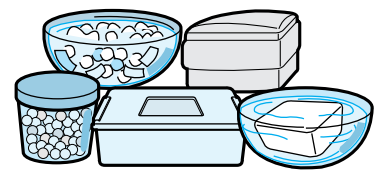

3 Поднос для яиц

• Храните в нем яйца.
• Отделение для яиц может использоваться для хранения других продуктов только если вы вынете из него подносы для яиц.

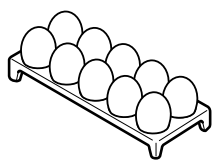

4 Полочка с защитным ограждением для разных продуктов

• Храните здесь продукты в мелкой расфасовке, такие как сливочное масло, молоко, йогурт и другие напитки.

5 Большие дверные полки с защитным ограждением для бутылок

• Храните пиво и бутылки с молоком, соком емкостью 1 литр на верхней полке, а сосуды емкостью 1,5 литра и бутылки с питьевой водой на нижней полке.

Верхняя полка

Нижняя полка

6 Отделение с высокой влажностью воздуха для хранения овощей

• Снабженный рельсовыми направляющими ящик для овощей представляет собой закрытую систему с косвенным охлаждением, в которую поток холодного воздуха не имеет прямого доступа. Вследствие этого первоначальная влажность овощей и фруктов сохраняется в течение длительного времени.

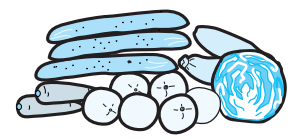

МЕТОДЫ РАЗБОРКИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, ВХОДЯЩИХ В КОМПЛЕКТ ХОЛОДИЛЬНИКА

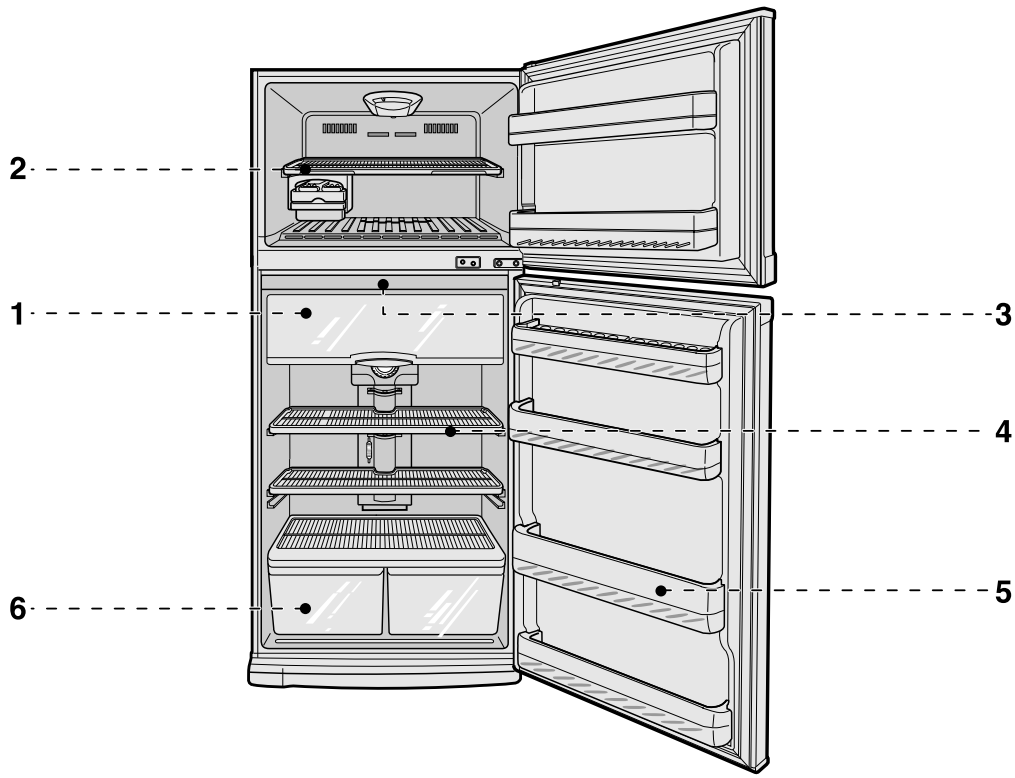

1 Полка специального отделения с высокой влажностью воздуха

- Поднимите вверх крышку специального отделения и нажмите ее правую сторону (№ ①) внутрь, чтобы можно было вынуть левую сторону (№ ②) в направлении стрелки, затем вытяните крышку из холодильника.
- При снятии полки специального отделения в направлении стрелки, поднимите ее вверх у точки подвески для того, чтобы снять полку.

Процедура разборки

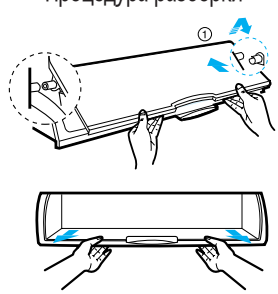

- Немного приподнимите передний край полки специального отделения и вставьте ролик между рельсовыми направляющими, затем толкните полку внутрь.
- Вставьте левую сторону крышки специального отделения (№ ①) по направлению стрелки и подтолкните правую висящую сторону (№ ②) внутрь по направлению стрелки, пока она не встанет на место.

Процедура сборки

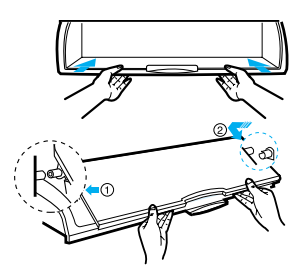

2 Полка морозильной камеры

• Сначала выньте поддон для льда, затем приподнимите передний край полки и вытяните ее наружу.

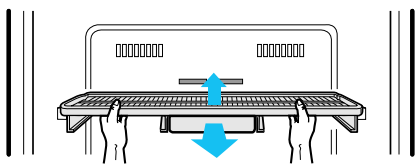

3 Биодезодорирующее устройство

• Нажмите вниз выступающий край зажимного приспособления, расположенного в передней части биодезодоратора, установленного в верхней части холодильной камеры и снимите биодезодоратор.

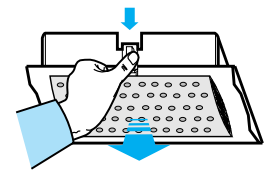

4 Полка холодильной камеры

• Возьмитесь за полку двумя руками, как показано на рисунке, затем выньте полку, потянув ее вперед.

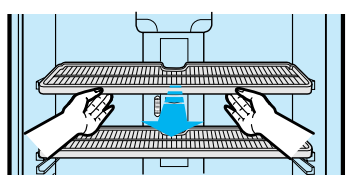

5 Полка для бутылок

• Поднимите ее вперед, толкая влево, затем снимите полку.

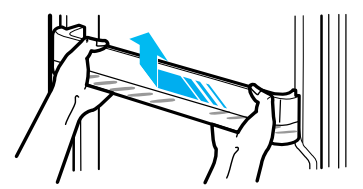

6 Крышка и ящик отделения для овощей

• Поднимите вверх и выньте крышку отделения, затем выдвиньте ящик вперед наполовину и выньте ящик наружу, поднимая его вверх.

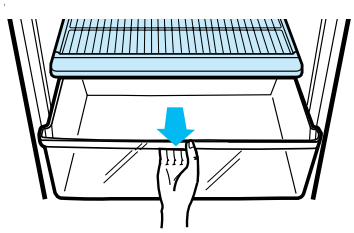

МЕТОДЫ УХОДА ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

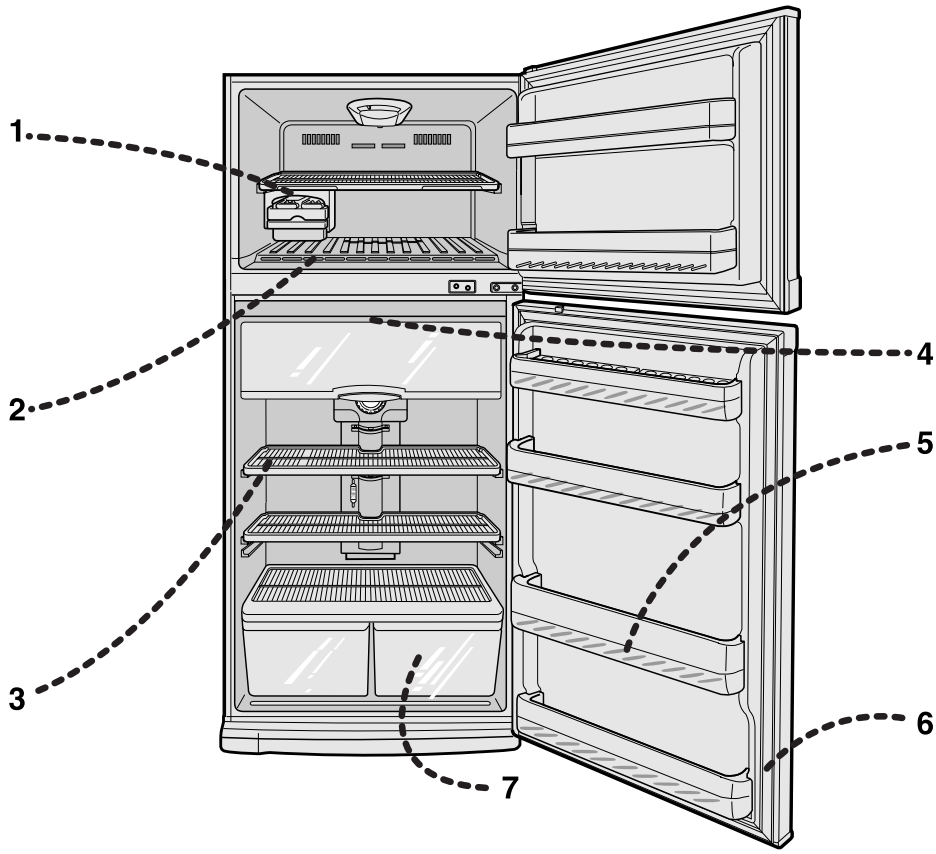

1 Поддон для приготовления льда

• Вымойте поддон водой после того, как вытянете его наружу.

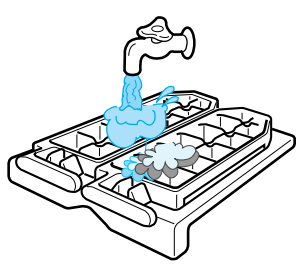

2 Всасывающие отверстия для холодного воздуха в морозильной камере

• Протрите всасывающие отверстия сухой тряпкой в соответствии с вертикальной текстурой, чтобы не заблокировать отверстия чужеродными веществами.

3 Полка холодильной камеры

• Выньте полку из холодильной камеры, затем почистите ее с использованием воды и стирального порошка.

4 Биодезодоратор

• Если внутри холодильника появился неприятный запах, пожалуйста, отсоедините биодезодоратор, погрузите катализатор в чистую воду и высушите его на солнце перед дальнейшим использованием.

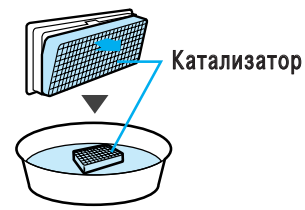

5 Полка с защитным ограждением для бутылок

• Вымойте полку с защитным ограждением водой после того, как вытянете ее наружу.

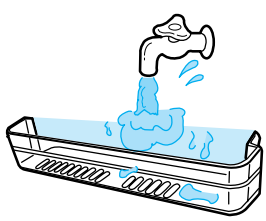

6 Резиновый уплотнитель

• Вымойте резиновый уплотнитель тряпкой для мытья посуды, смоченной в растворе стирального порошка, а грязь между бороздками вычистите деревянной палочкой, обернув вокруг нее тряпочку.

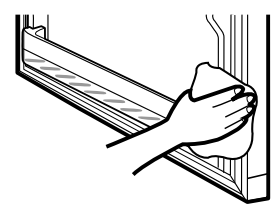

7 Отделение с высокой влажностью воздуха для хранения овощей

• Протрите отделение для хранения овощей влажной тряпкой после того, как выдвинете его наружу.

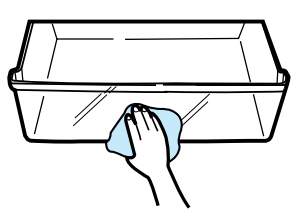

Предупреждение

• Перед тем, как чистить холодильник или если вы не будете использовать его в течение длительного времени, отсоедините вилку сетевого шнура от розетки и откройте дверцу, чтобы просушить холодильник.
• При чистке холодильника не поливайте его водой, а также не пользуйтесь для чистки бензолом или растворителями.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

1 Не храните в холодильнике легковоспламеняющиеся вещества.

- Аэрозольные баллоны с воспламеняющимися веществами могут привести к пожару.
- При утечке газа может возникнуть опасность пожара при отсоединении сетевого шнура от розетки.

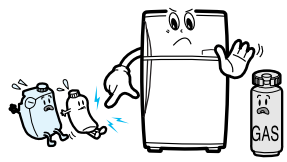

2 Избегайте установки вблизи от источников тепла или в местах с повышенной влажностью.

- Установка холодильника в таких местах может привести к появлению ржавчины или изменению цвета его покрытия.

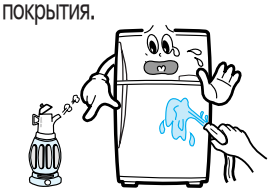

3 Не кладите никаких предметов на верхнюю крышку холодильника или за него

- Плохая циркуляция воздуха может ухудшить эффективность охлаждения из-за того, что тепло не будет отводиться.
- Не кладите никаких предметов на верхнюю крышку холодильника, так как они могут упасть оттуда.

4 Устанавливайте холодильник в местах с низкой окружающей температурой.

- В таких местах увеличивается эффективность охлаждения.
- Холодильник нужно устанавливать так, чтобы на него не попадал прямой солнечный свет.

ПРОЦЕДУРА ЗАМЕНЫ ВНУТРЕННИХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЛАМП

1 Внутренняя лампа в морозильной камере

- Возьмитесь рукой за выступ крышки осветительной лампы и потяните его вперед, затем снимите крышку вниз. После замены лампы сначала вставьте передний край крышки, а затем ее задний край, зафиксировав ее в пазу.

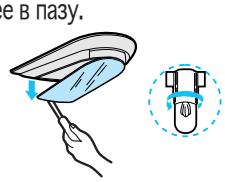

2 Внутренняя лампа в холодильной камере

- Выньте полку специального отделения с повышенной влажностью. Нажмите отверткой на верхнюю часть крышки лампы и потяните ее вперед, слегка опустив, затем замените лампу после снятия крышки

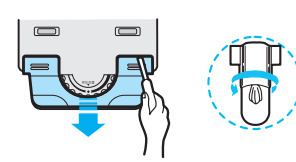

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ХОЛОДИЛЬНИКА

1 **Не ставьте стеклянные бутылки и другую стеклянную посуду в морозильное отделение**

• При замерзании содержимого сосуды могут расколоться и нанести вам травму.

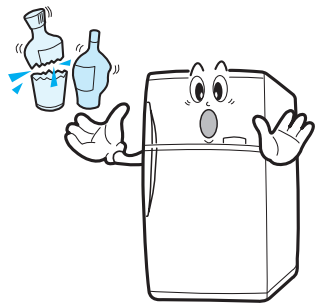

2 **Не перегибайте сетевой шнур излишне сильно и избегайте зажимания сетевого шнура тяжелыми предметами.**

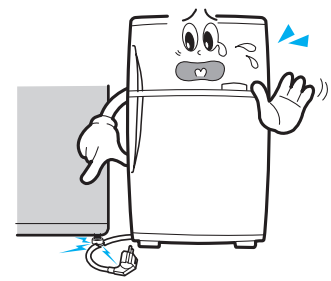

3 **Не разрешайте детям повисать на дверце холодильника.**

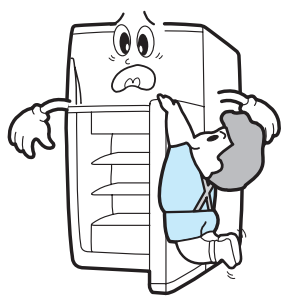

4 **Не ставьте в холодильник горячую пищу, а дайте ей сначала остыть.**

• Ставьте в холодильник только остывшую пищу, это обеспечит экономию электроэнергии и намного более эффективную работу холодильника.

5 **Храните водянистые продукты в передней части полок холодильника.**

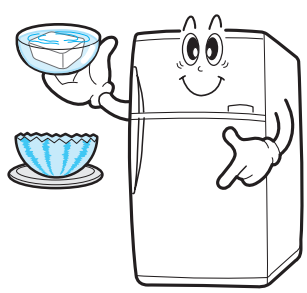

6 **Продукты должны ставиться в холодильник в сосудах с крышками или после того, как вы обернете их полихлорвиниловой пленкой.**

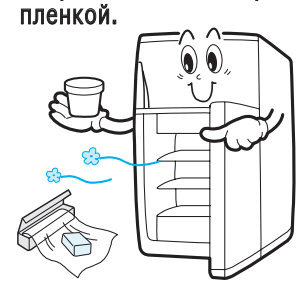

ЧТО НУЖНО ПРОВЕРИТЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБРАЩАТЬСЯ В БЮРО ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

СИМПТОМЫ	ПРОВЕРКИ
Холодильник совсем не работает или плохо охлаждает продукты. 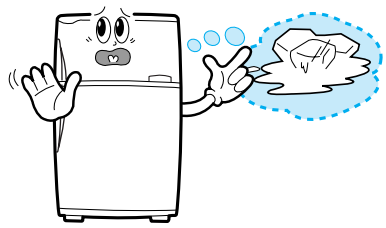	• Проверьте, хорошо ли сетевая вилка подсоединена к розетке. • Не установлен ли регулятор температуры в положение “LOW” (слабое охлаждение)? • Не падает ли на холодильник прямой солнечный свет и нет ли поблизости от него источников тепла? • Не расположена ли задняя стенка холодильника слишком близко от стены?
Продукты в холодильнике замерзли. 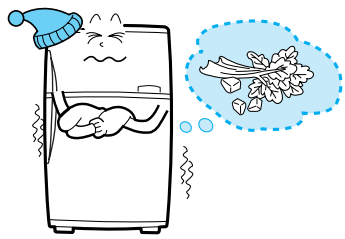	• Не установлен ли регулятор температуры в положение “HIGH” (сильное охлаждение)? • Не слишком ли низка температура в комнате? • Не положили ли вы водянистые продукты в холодное отделение?
Слышны необычные шумы 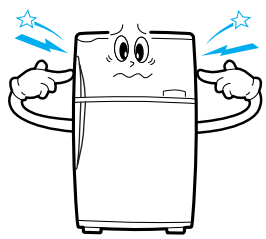	• Проверьте, на какой пол - прочный или слабый - установлен холодильник. • Не расположена ли задняя стенка холодильника слишком близко от стены? • Не уронили ли вы какой либо посторонний предмет за холодильник или под него? • Не является ли источником шума компрессор холодильника? • Изнутри холодильника могут слышаться звуки типа “потрескивания”, но это нормально. Этот звук слышен, когда различные принадлежности внутри холодильника расширяются или сжимаются при изменении температуры.
Передние углы и бока холодильника становятся горячими и на них конденсируются капли воды 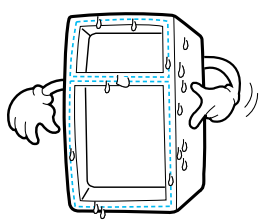	• Для предотвращения конденсации влаги и образования капель, в передних углах холодильника установлены теплоизолированные трубки. Когда окружающая температура поднимается, в некоторых случаях этого может оказаться недостаточно. Однако, это не является неисправностью. • В случае погоды с высокой влажностью воздуха, на наружной поверхности изделия могут образовываться капли в результате того, что влага в воздухе контактирует с прохладной поверхностью изделия.

СИМПТОМЫ	ПРОВЕРКИ
Внутри холодильника слышно бульканье жидкости 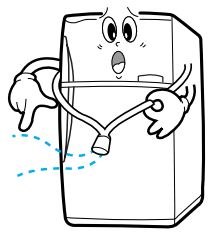	• Это бульканье хладагента, который охлаждает внутреннее пространство холодильника.
Внутри холодильника ощущается неприятный запах 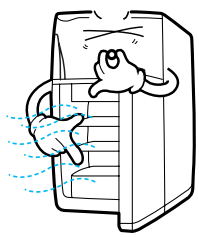	• Вы не закрыли герметично продукты, обладающие сильным запахом. • Когда ощущается неприятный запах, пожалуйста, очистите биодезодоратор. • Загружайте в холодильник продукты, обладающие сильным запахом, после того, как герметично закрыли их и чистите входное отверстие для холодного воздуха.
На стенках холодильника появился слой инея 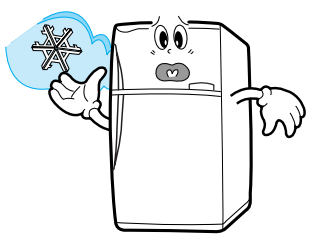	• Не закрыто ли чем-либо выходное отверстие для воздуха? • Для обеспечения хорошей вентиляции, храните продукты таким образом, чтобы между ними были промежутки. • Полностью ли закрыта дверца холодильника?
На внутренних стенках холодильника и вокруг отделения для овощей появляются капли воды. 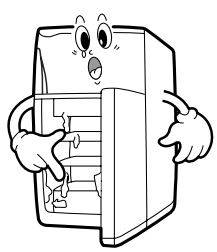	• Это происходит, когда водянистые продукты хранятся незакрытыми в отделении с высокой влажностью воздуха или когда дверца холодильника открыта в течение длительного времени. • Храните продукты закрытыми или герметично запечатанными.

ОТВЕТ НА ВОПРОС О БИОДЕЗОДОРАТОРЕ

ЧТО ТАКОЕ БИОДЕЗОДОРАТОР

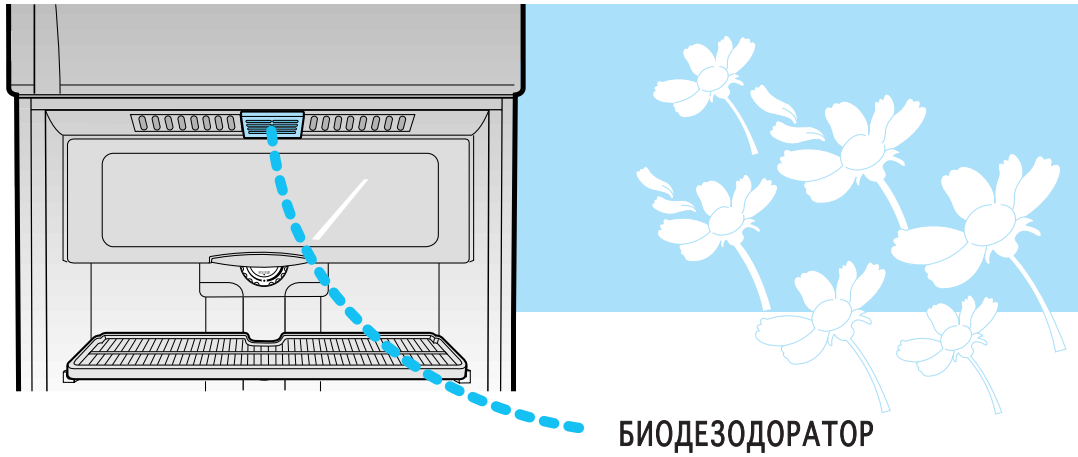

1 Биодезодоратор установлен рядом с входным отверстием для холодного воздуха, так что воздух циркулирует автоматически без дополнительной помощи, а биодезодоратор полностью поглощает и удаляет запахи продуктов.

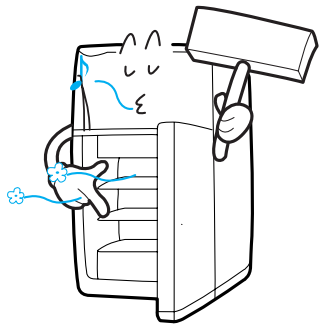

2 Этот дезодоратор разработан таким образом, чтобы полностью поглощать и растворять запахи и он обладает великолепной способностью к разрушению запахов. В частности, он устраняет запахи специй, которые добавляются в национальные корейские блюда.

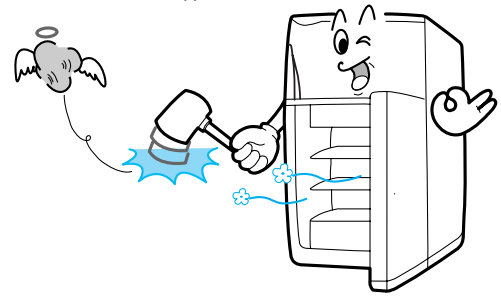

ПРИМЕЧАНИЯ

- Срок службы биодезодоратора является полупостоянным.
- Биодезодоратор совершенно безвреден для хранящихся в холодильнике продуктов и для человека и он используется только для удаления запаха продуктов, хранящихся в холодильнике.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Для хранения продуктов, обладающих сильным запахом, плотно заворачивайте их или кладите их в сосуд с крышкой, так как они могут уменьшить эффективность разрушения запахов дезодоратором за счет впитывания запаха стенками холодильника или другими продуктами.

ELECTRONICS

Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung,
связывайтесь с информационным центром Samsung.

RUSSIA : 8-800-200-0400
www.samsung.ru

UKRAINE : 8-800-502-0000
www.samsung.com/ur